



材质:105克铜版纸
8p单黑印刷2024. 12. 12友邦

Gentile cliente, grazie per aver acquistato il ventilatore senza pale MXD!
Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per consultazioni future.

REGOLE PER UN USO IN SICUREZZA

Come in presenza di ogni apparecchio alimentato a corrente elettrica, anche in presenza di questo apparecchio è necessario adottare alcune fondamentali precauzioni di sicurezza. Leggere attentamente tutto il manuale per imparare a conoscere le caratteristiche del prodotto e i suoi comandi (anche se si conosce già il funzionamento di questo genere di apparecchi). Conservare le istruzioni per l'uso per ulteriore consultazione. In caso di cessione a terzi del prodotto, devono essere obbligatoriamente fornite anche le presenti istruzioni per l'uso.

AVVERTENZE

Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni riportate su questo manuale.

- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo prodotto può essere utilizzato da persone di età superiore ai 14 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza solo se sono sotto la supervisione di un adulto e sono state istruite da un adulto circa l'uso in sicurezza del prodotto e a patto che comprendano i rischi in cui si incorrerebbe da un uso improprio dello stesso. I bambini non devono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione del prodotto non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 14 anni ma sempre sotto la supervisione di un adulto. Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione lontani dalla portata dei bambini di età inferiore ai 14 anni.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento e in generale ogni qualvolta la spina è collegata alla presa di corrente. Il pericolo di scosse elettriche sussiste anche quando l'apparecchio è spento, ma la spina è collegata alla presa di corrente.
- Prima di connettere la spina alla presa per la prima volta, controllare che la tensione locale sia uguale a quello indicato su questo manuale.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina.
- Dopo aver utilizzato l'apparecchio, spegnerlo ed estrarre la spina dalla presa di corrente. Tenere la spina disconnessa anche in caso di inutilizzo per un breve periodo di tempo.
- Scollegare la spina dalla presa, spegnere l'apparecchio e fare raffreddare completamente prima di intraprendere le operazioni di pulizia, prima di mettere o togliere eventuali accessori o prima di avvicinare le mani a parti che possono essere in movimento. Le operazioni di pulizia devono essere effettuate come spiegato nell'apposito paragrafo.
- Non immergere il corpo del prodotto in acqua o altri liquidi. Non esporre il dispositivo alla pioggia o ai raggi diretti del sole.
- Posizionare l'apparecchio lontano da lavandini e contenitori di liquidi in cui possa accidentalmente cadere.
- Nel caso l'apparecchio dovesse cadere in acqua o in altri liquidi, scollegare immediatamente l'interruttore generale dell'impianto elettrico, quindi scollegare la spina dalla presa di corrente con le mani perfettamente asciutte. Non tentare di recuperare l'apparecchio caduto in acqua. Non riutilizzare l'apparecchio caduto in acqua.
- Posizionare l'apparecchio su un piano stabile e asciutto.

- Questo apparecchio è inteso solo per uso domestico. Non usare all'aperto.
- Non posizionare l'apparecchio vicino a fornelli a gas o elettrici o su superfici che possono surriscaldarsi.
- Non mettere l'apparecchio a contatto con materiale infiammabile.
- Non coprire mai l'apparecchio anche se l'apparecchio è spento ma la spina è collegata alla presa di corrente. Pericolo di surriscaldamento e incendio.
- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- Non tirare mai il cavo elettrico per scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina avendo cura di avere le mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non penda dal bordo del tavolo e che non sia d'intralcio. Fare in modo che non venga calpestato o schiacciato da mobili o oggetti pesanti.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non immergere il cavo di alimentazione, la spina o l'apparecchio stesso in acqua o altri liquidi.
- Assicurarsi che il cavo di rete non entri in contatto con superfici calde.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui il cavo si presenti danneggiato, o se si dovesse verificare un malfunzionamento. Se l'apparecchio non risulta integro in tutte le sue parti, interrompere immediatamente l'utilizzo e non intervenire da sé ma rivolgersi al rivenditore, oppure ad un centro di assistenza tecnica o comunque a personale qualificato per le opportune verifiche. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo.
- Non tentare di aprire la cassa dell'apparecchio; al suo interno non esistono parti utilizzabili dall'utente.
- Evitare l'utilizzo di una prolunga. Nel caso che quest'ultima risulti assolutamente indispensabile, rivolgersi a personale qualificato per le opportune verifiche.
- Non pulire con spugnette metalliche abrasive. I micro-frammenti che se ne potrebbero generare rischierebbero di toccare parti elettriche e generare scosse elettriche.
- Non lasciare l'apparecchio acceso privo di sorveglianza.
- L'apparecchio non deve essere comandato da timer esterni o da sistemi di attivazione dotati di telecomando.
- Per lo smaltimento del dispositivo, tagliare il cavo di rete, rimuovere ogni componente pericolosa e renderle inutilizzabili in modo da evitare ferite e lesioni, in caso ci giochino bambini.
- Tenere il materiale di imballaggio fuori dalla portata dei bambini per evitare rischi di soffocamento.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER IL PRODOTTO

- L'apparecchio è progettato esclusivamente per uso privato e per lo scopo previsto. Questo apparecchio non è idoneo a un uso commerciale. SOLO PER USO DOMESTICO!
- Prestare attenzione alle parti meccaniche in movimento, pericolo di lesioni.
- Non spostare l'apparecchio quando è in funzione.
- Non indossare capi di abbigliamento o gioielli che possono impigliarsi con l'apparecchio in funzione per evitare incidenti: prestare attenzione ai capelli lunghi che devono essere legati onde evitare inconvenienti.
- Staccare l'alimentazione durante l'installazione, la rimozione e la pulizia delle parti.
- Non usare il dispositivo per usi diversi da quelli cui è destinato.
- Utilizzare il ventilatore in un'area ben ventilata. Durante l'uso, assicurarsi che le aperture

di presa d'aria o di scarico non siano bloccate inaspettatamente e che la distanza della ventola dalla parete o dall'angolo non deve essere inferiore a 20 cm. Il ventilatore non deve essere posizionato sotto o accanto a tende o simili

- Per evitare pericoli meccanici durante l'uso, non inserire o permettere che le dita o altri oggetti siano troppi vicini alle pale. Non ostruire in alcun modo le prese d'aria o le aperture di scarico.
- Per evitare possibili scosse elettriche, prima di installare il ventilatore, spegnere gli interruttori automatici e l'interruttore a parete sui cavi della linea di alimentazione del ventilatore.
- Tutti i cablaggi devono essere conformi agli standard elettrici nazionali e locali.
- Per ridurre il rischio di lesioni personali, non piegare o modificare la posizione delle lame. Non inserire mai oggetti estranei tra le pale rotanti della ventola.
- Per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche o danni al motore, non utilizzare regolatori di velocità a parete con questo ventilatore. Utilizzare solo il regolatore di velocità sul telecomando.
- Le presenti istruzioni possono prevedere alcuni casi, ma non possono coprire tutti i possibili danni derivanti da un uso scorretto. Usare sempre il buon senso. In caso di danni derivanti dal mancato rispetto di queste istruzioni di sicurezza il produttore è esente da ogni responsabilità.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Rimuovere il prodotto dall'imballo e verificare che il contenuto della confezione non sia danneggiato e che corrisponda a quanto indicato sul presente manuale. In caso di anomalie, rivolgersi al rivenditore.

CARATTERISTICHE TECNICHE - MODELLO: NDY-EF601R

Potenza: 50W

Voltaggio: 220-240V

Frequenza: 50-60 Hz

Lunghezza cavo: 180CM

Dimensioni: 25*25*85CM

Peso: 3,25kg


Superficie coperta: 10-15 m³

Classe II


IPX0

Contenuto della confezione: ventilatore,

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

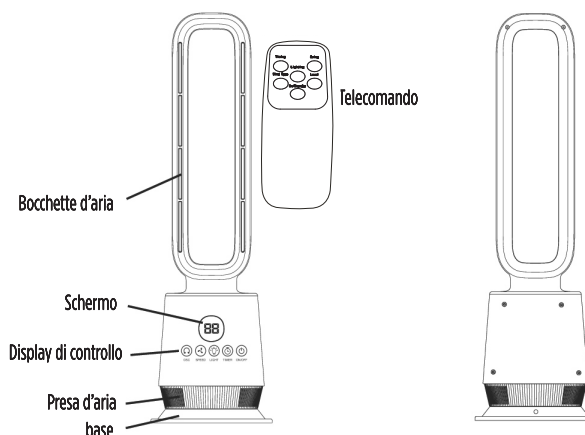

PANNELLO DI CONTROLLO E TELECOMANDO

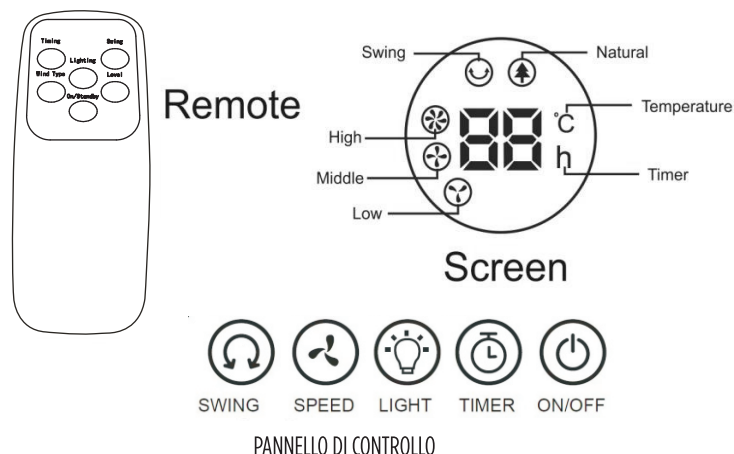

Il telecomando richiede 2 batterie AAA, non incluse nella confezione.

PANNELLO DI CONTROLLO E TELECOMANDO

ISTRUZIONI D'USO

AVVERTENZE PRIMA DELL'USO!

- Controllare che l'alimentazione elettrica sia adeguata a quanto indicato nel presente manuale, sulla confezione e sull'etichetta del prodotto.
- Non coprire l'uscita dell'aria.
- Durante l'utilizzo, non posizionare alcun ostacolo avanti o dietro il prodotto entro 1 metro di distanza.
- Prima di utilizzare l'apparecchio, assicurarsi che sia su una superficie piana e stabile. Potrebbero verificarsi **danni** se l'apparecchio viene posizionato su una pendenza o una superficie instabile.

UTILIZZO

1. Impostare tutti gli eventuali interruttori sulla posizione "OFF", quindi inserire la spina direttamente in una presa di corrente. Assicurarsi che la spina sia inserita saldamente nella presa. Quando si sente un "beep", l'intera ventola va in standby.
2. Pulsante di accensione / spegnimento ☺ (on/off sul telecomando): premendo il pulsante, la ventola inizia a funzionare. Verrà visualizzata la temperatura ambientale e la bassa velocità di ventilazione. Premendo di nuovo il pulsante, il ventilatore si metterà in standby.
3. Pulsante velocità ☺ (Speed sul telecomando): all'avvio il ventilatore si azionerà con la bassa velocità, premendo il pulsante velocità, si passa alla velocità media, premendo di nuovo, si passa all'alta velocità.
4. Premere il pulsante "SWING" sul telecomando o ☺ sul pannello di controllo e la ventola inizierà a oscillare. Per interrompere l'oscillazione, premere nuovamente il pulsante SWING.
5. Pulsante ☺ (Timer sul telecomando): dopo che il ventilatore ha iniziato a funzionare, premendo una volta il pulsante del timer, l'indicatore 1h si accende quindi la ventola smetterà di funzionare dopo 1 ora. Premendo ancora una volta, l'indicatore 2h si accende. Questa operazione può essere ripetuta per un totale di 12 ore.
6. Pulsante MODE sul telecomando: premendo il pulsante della modalità vento, si entra in modalità vento naturale, il ventilatore alternerà quindi flussi d'aria forti e deboli, proprio come il vero vento naturale.

7. Il ventilatore possiede la modalità illuminazione, quando il ventilatore si accende, senza altre operazioni, la ventola passerà alla regolazione dell'illuminazione dopo 5 minuti (gli indicatori luminosi si affievoliscono tutti). Premere nuovamente un pulsante qualsiasi, in modo da rendere l'illuminazione dello schermo più luminosa e tutti i pulsanti funzionano correttamente.
8. Avviso: il pulsante di selezione dell'illuminazione sul telecomando può regolare l'illuminazione, le altre funzioni sono le stesse del funzionamento del pannello di controllo.

IMPORTANTE: spegnere sempre l'apparecchio e scollegarlo dalla spina quando non viene utilizzato.

- Il telecomando può essere utilizzato con una portata di circa 8 metri dal ricevitore (la ricezione è posta all'interno del corpo principale del ventilatore)
- Non posizionare nulla tra la ventola e il telecomando per consentire il telecomando funzioni correttamente.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA/MANUTENZIONE

Per prenderti cura del tuo ventilatore in tutta sicurezza, ricordati di seguire le istruzioni riportate di seguito:

1. Rimuovere sempre la spina dalla presa di corrente e attendere che il ventilatore si fermi completamente prima di pulirlo.
2. Non permettere che l'acqua goccioli o entri nell'alloggiamento della ventola.
3. Utilizzare sempre un panno morbido, inumidito con una soluzione di acqua e sapone neutro.
4. Non utilizzare nessuno dei seguenti agenti come detergenti: benzina, diluenti o benzene.
5. In caso di malfunzionamento o dubbio, non tentare di riparare da soli la ventola, poiché ciò potrebbe comportare pericolo di incendio o scossa elettrica.

PULIZIA DELLA VENTOLA

Pulire la griglia della ventola, l'alloggiamento e la base con un panno morbido e umido. Si prega di prestare attenzione intorno all'area dell'alloggiamento del motore. Non consentire che il motore o altri componenti elettrici siano esposti all'acqua.

CONSERVAZIONE

Quando riponi il tuo ventilatore in bassa stagione, è importante conservarlo in un luogo sicuro e asciutto. È importante proteggere la testa del ventilatore dalla polvere. Si consiglia vivamente di utilizzare la scatola originale quando si ripone il ventilatore.

SPECIFICHE TECNICHE – MODELLO NDY-EF601R

DESCRIZIONE	SIMBOLO	VALORE	UNITA'
Portata massima aria	F	25.3	m ³ /min
Potenza assorbita dal ventilatore	P	59.3	W
Valori di esercizio	SV	0,4	(m ³ /min)/W
Consumo elettrico in standby	P _{SB}	0,2	W
Livello di potenza sonora	L _{WA}	64.0	db(A)
Velocità massima aria	c	2.9	m/s
Consumo elettrico stagionale	Q	19.2	kWh/a
Standard di misurazione	IEC 60879:2019		
Soggetto referente per maggiori informazioni	MD SPA ZONA ASI CAPANNONE 18 GRICIGNANO DI AVERSA (CE) 81030 Info.nofood@mdspa.it		

GARANZIA

Conservare scontrino d'acquisto o fattura, manuale d'istruzioni ed imballo. Per ricevere assistenza, rivolgersi al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. Munirsi in ogni caso di documento d'acquisto (scontrino fiscale). La garanzia copre i difetti del prodotto che si siano manifestati entro 2 anni dalla data di acquisto e che non dipendano da usura o danneggiamento causati dal consumatore. La garanzia viene meno nei casi in cui: l'apparecchio non sia stato usato in modo corretto (negligenza nell'uso, incuria, installazione o manutenzione errata o impropria, danni da trasporto e tutti quei danni non imputabili direttamente al produttore); l'apparecchio non sia stato utilizzato per i fini per cui è stato costruito; l'apparecchio sia stato manomesso.

Se entro il periodo di garanzia emerge un difetto imputabile al produttore che non può essere riparato, l'apparecchio viene sostituito gratuitamente. Se il difetto deriva da accessorio e/o una parte staccabile del prodotto, la MD s.p.a. si riserva la facoltà di sostituire solo il pezzo interessato e non l'intero prodotto. In un'ottica di miglioramento continuo, la MD S.p.a. si riserva la facoltà di apportare modifiche e migliorie al prodotto in oggetto senza previo preavviso. In caso di modifiche, il manuale d'istruzioni nella versione più recente è visionabile sul sito www.mdpsa.it.

Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti norme comunitarie sulla sicurezza di prodotto applicabili. Per maggiori informazioni rivolgersi al rivenditore oppure inviare una mail all'indirizzo info.nofood@mdpsa.it riportando il codice articolo presente sulla confezione.

SMALTIMENTO

IMBALLO

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alle norme di tutela ambientale. In nessun caso gettare l'imballaggio nella spazzatura comune o disperderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime. Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni.

R.A.E.E.

Informazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 14/03/2014, no. 49 "attuazione della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche"



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Importato da **MD S.p.A.**
Zona Asi - Capannone 18, 81030 - Gricignano di Aversa (CE)
www.mdspa.it - www.mdwebstore.it - info.nofood@mdspa.it

MADE IN P.R.C.