



ARCADE BASKETBALL

MANUALE D'ISTRUZIONI

188881 I-142/2024



Importato da/Imported by MD S.p.A.
Zona Asi - Capannone 18,
81030 - Gricignano di Aversa (CE)
www.mdspa.it - www.mdwebstore.it
info.nofood@mdspa.it







MADE IN P.R.C.



ISTRUZIONI PER INSERIMENTO E SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE:

- 1) Il prodotto richiede 3 batterie AAA. Non incluse
- 2) Le batterie devono essere sostituite solo da un adulto
- 3) Non mischiare batterie vecchie e nuove
- 4) Non mischiare batterie alcaline, standard o ricaricabili
- 5) Non ricaricare batterie non ricaricabili
- 6) Assicurarsi che le batterie siano inserite con la polarità corretta
- 7) Le batterie scariche devono essere sempre rimosse
- 8) I terminali non devono essere cortocircuitati

COMPONENTI

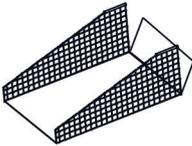1  Tubo-1 (600mm) (13pcs)	2  Tubo-2 (570mm) (8pcs)	3  Tubo-3 (350mm) (2pcs)	4  Tubo-4 (4pcs)
5  Tubo-5 (110mm) (2pcs)	6  Tabellone (1pc)	7  Rete di ritorno della palla (1pc)	8  Palline di basket 13 cm dia (2pcs)
9  Pompa ad aria (1pc)	10  Connettore lineare (6pcs)	11  Connettore a T (2pcs)	12  Connettore triplo (4pcs)  Connettore triplo con adesivo freccia (4pcs)
13  Connettore quadruplo (4pcs)	14  Rete per canestro (2pcs)	15  Segnapunti elettronico (1pc)	16  Cerchio del canestro (2pcs)

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

FIG.1

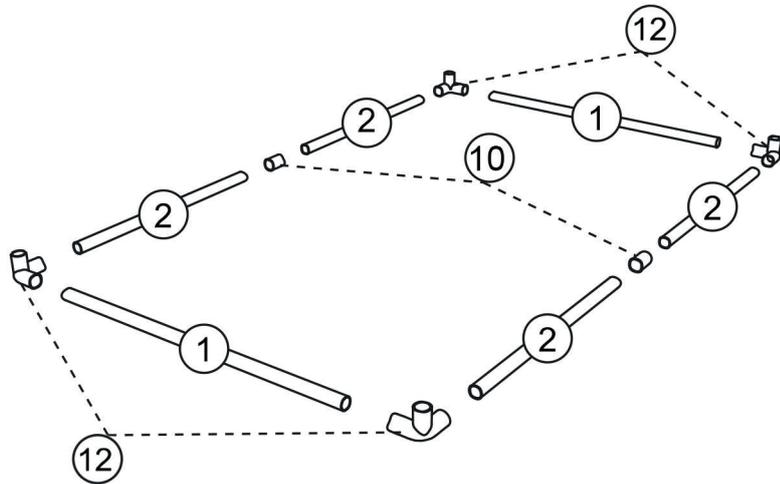
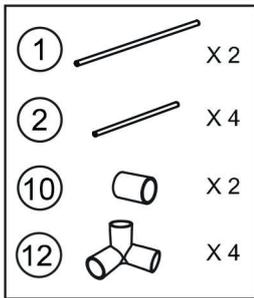


FIG.2

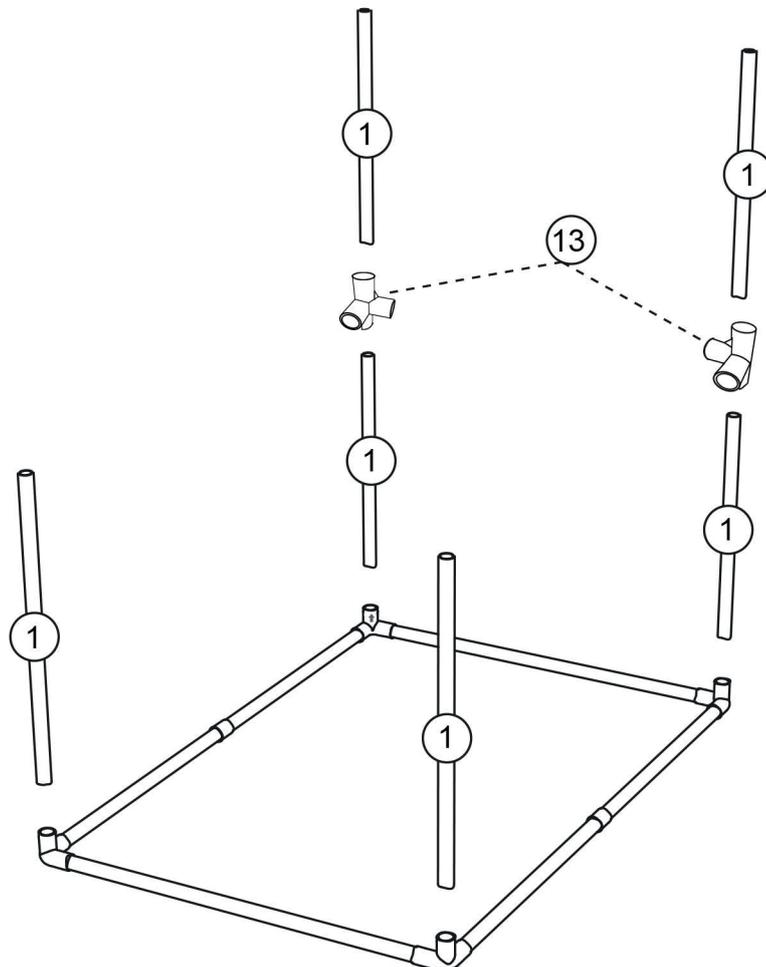
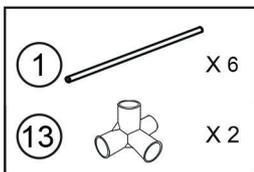


FIG.3




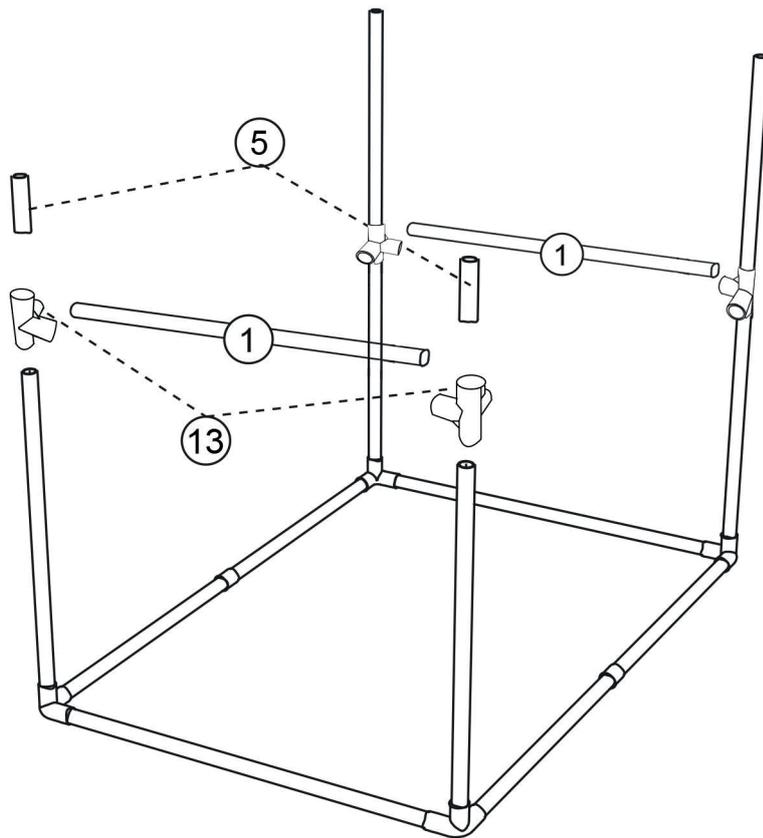


FIG.4

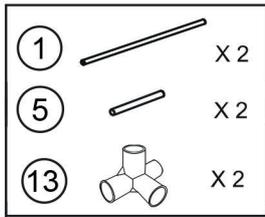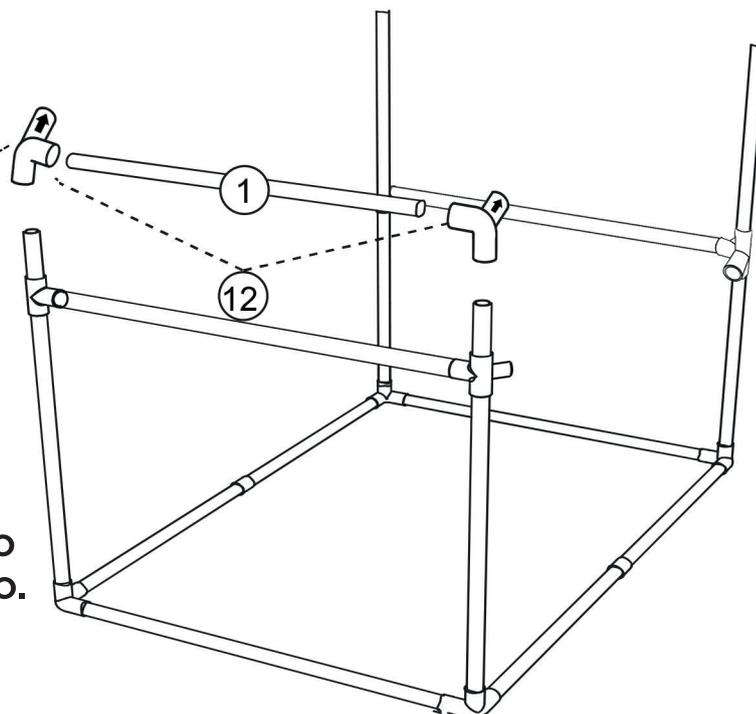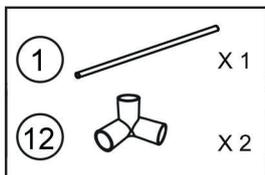

usa ⑫  x2
con adesivo freccia.
Assicurati che l'adesivo
con la freccia sia in alto.

FIG.5

①		X 2
②		X 4
③		X 2
⑩		X 2
⑪		X 2
⑫		X 2

usa ⑫  x2
con adesivo freccia.
Assicurati che l'adesivo
con la freccia sia in alto.

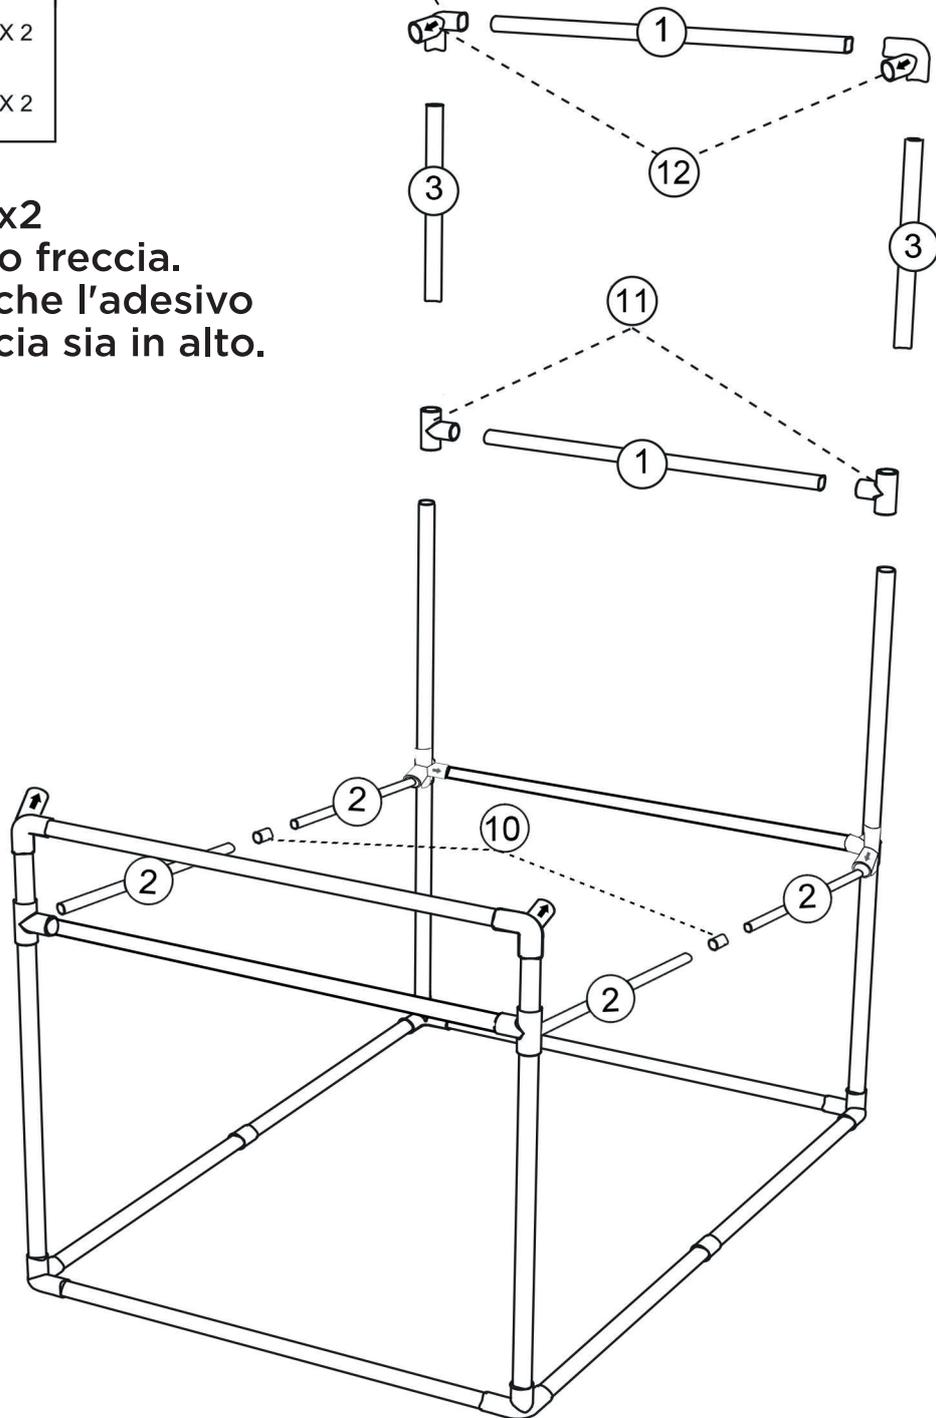


FIG.6

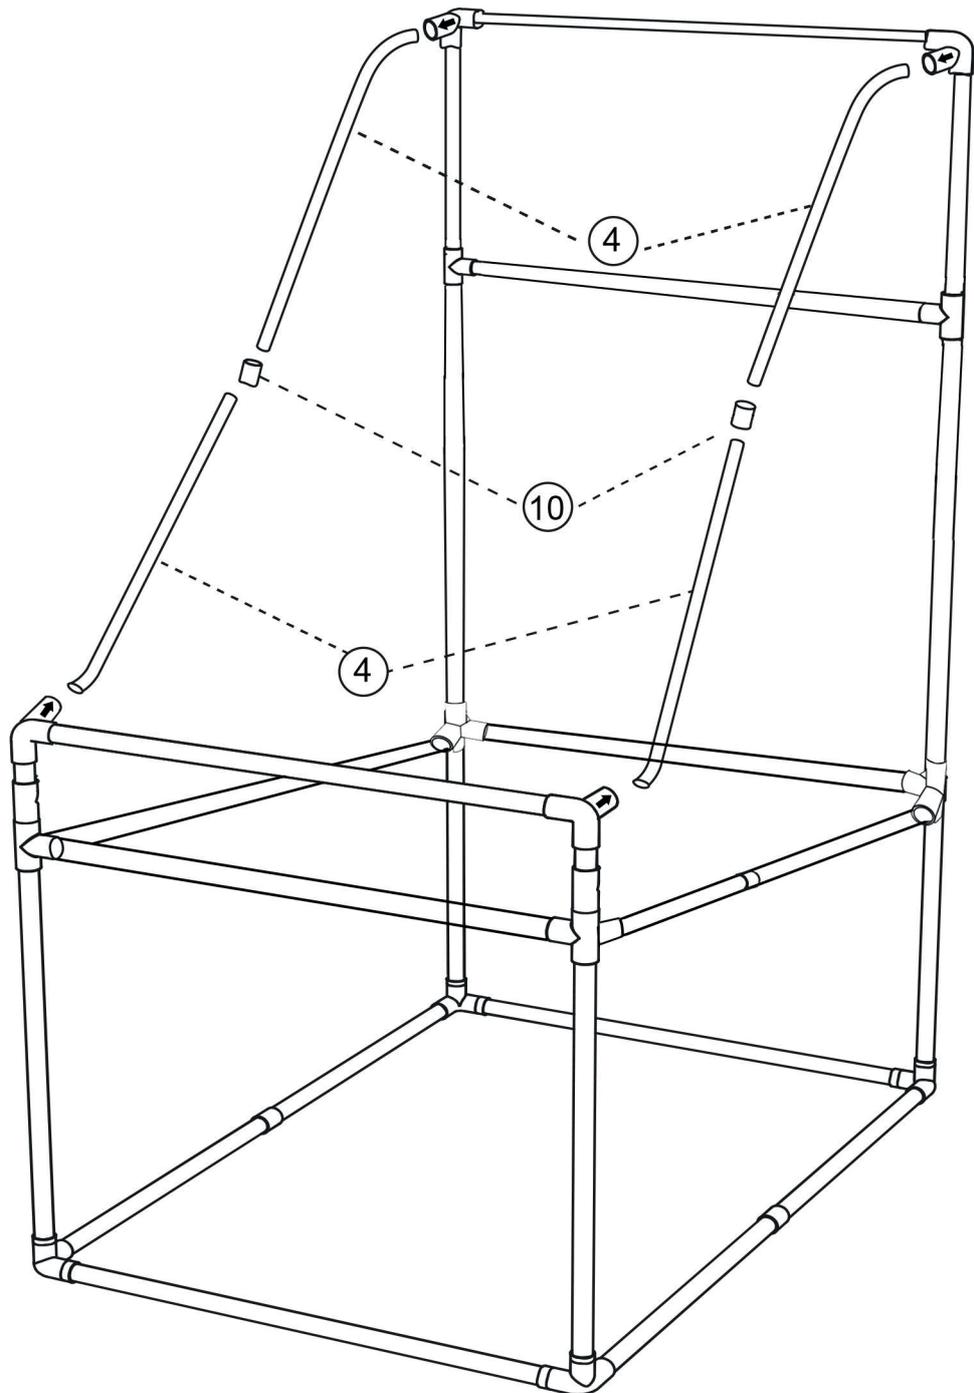
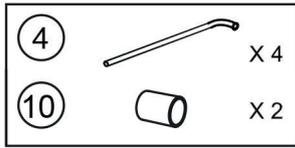


FIG.7

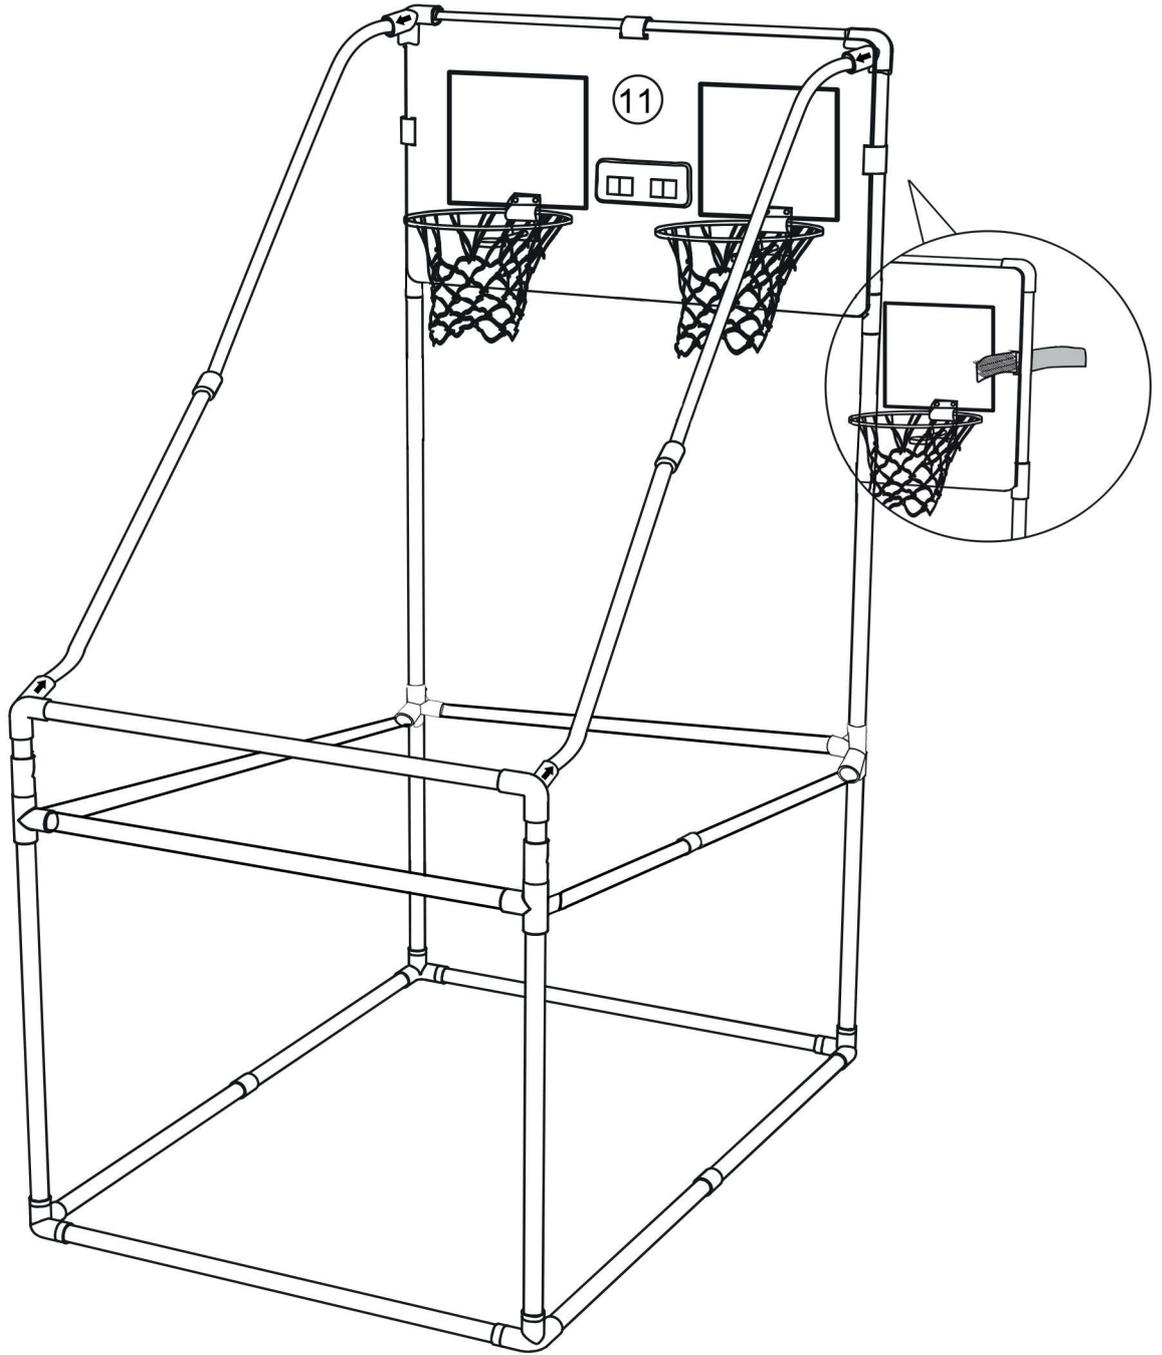
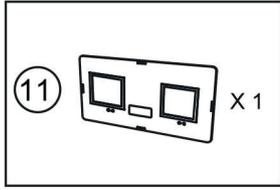


FIG.8

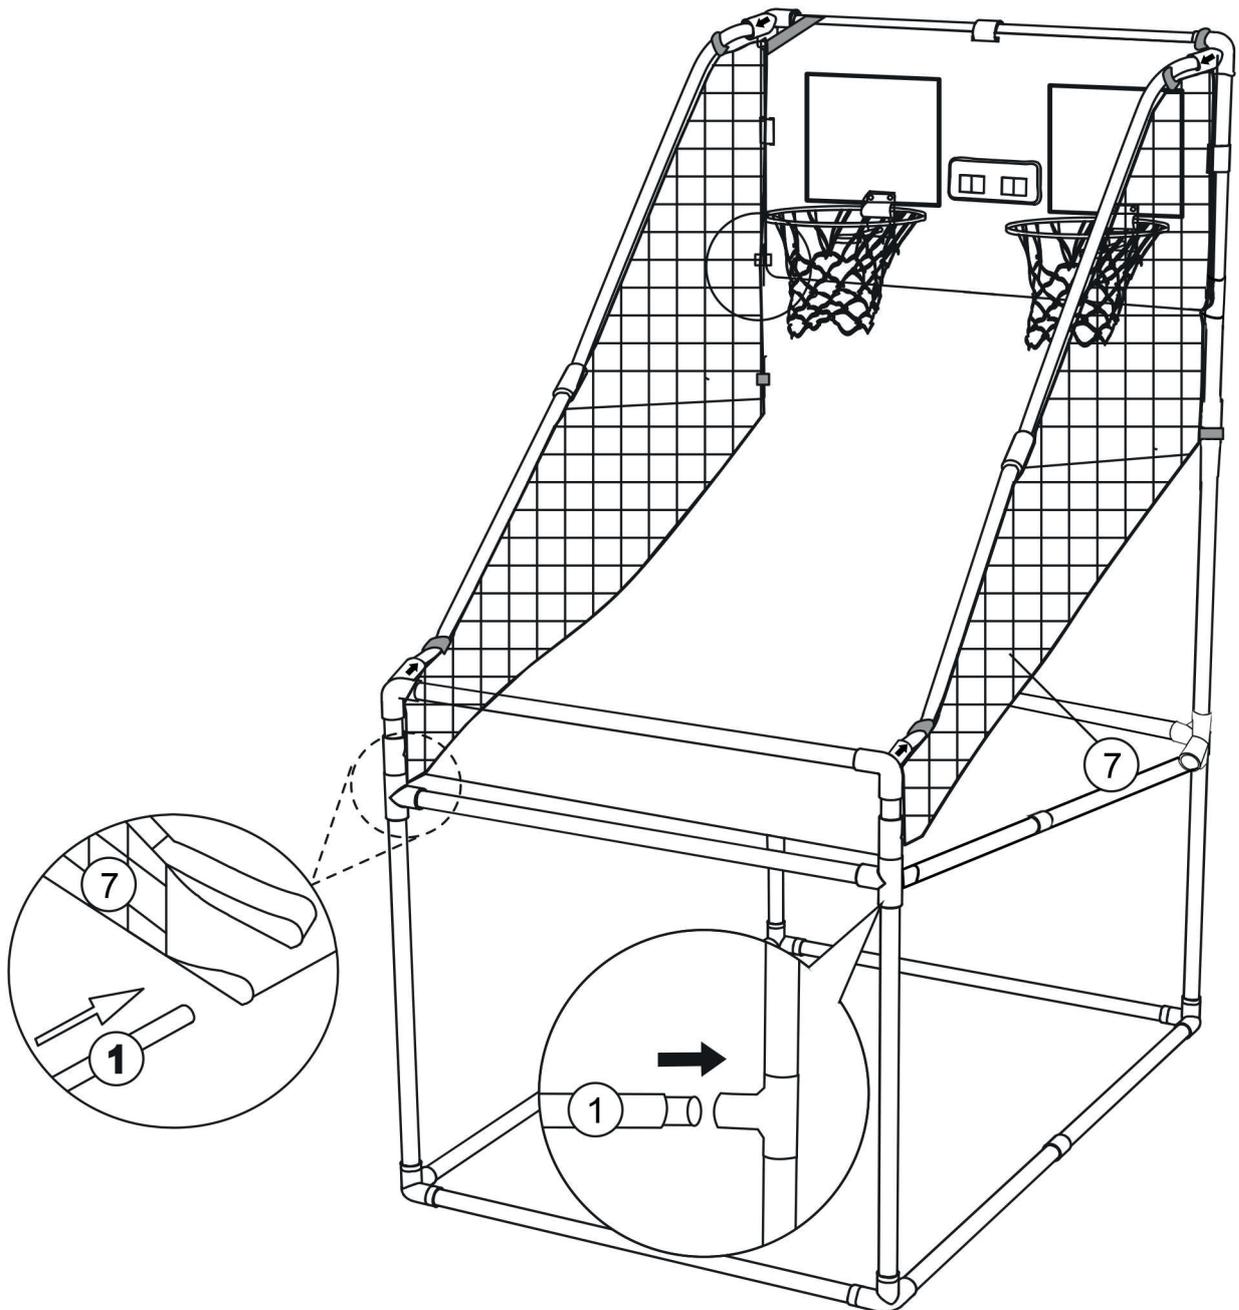
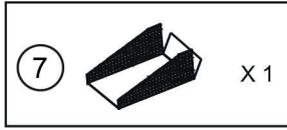


FIG.9



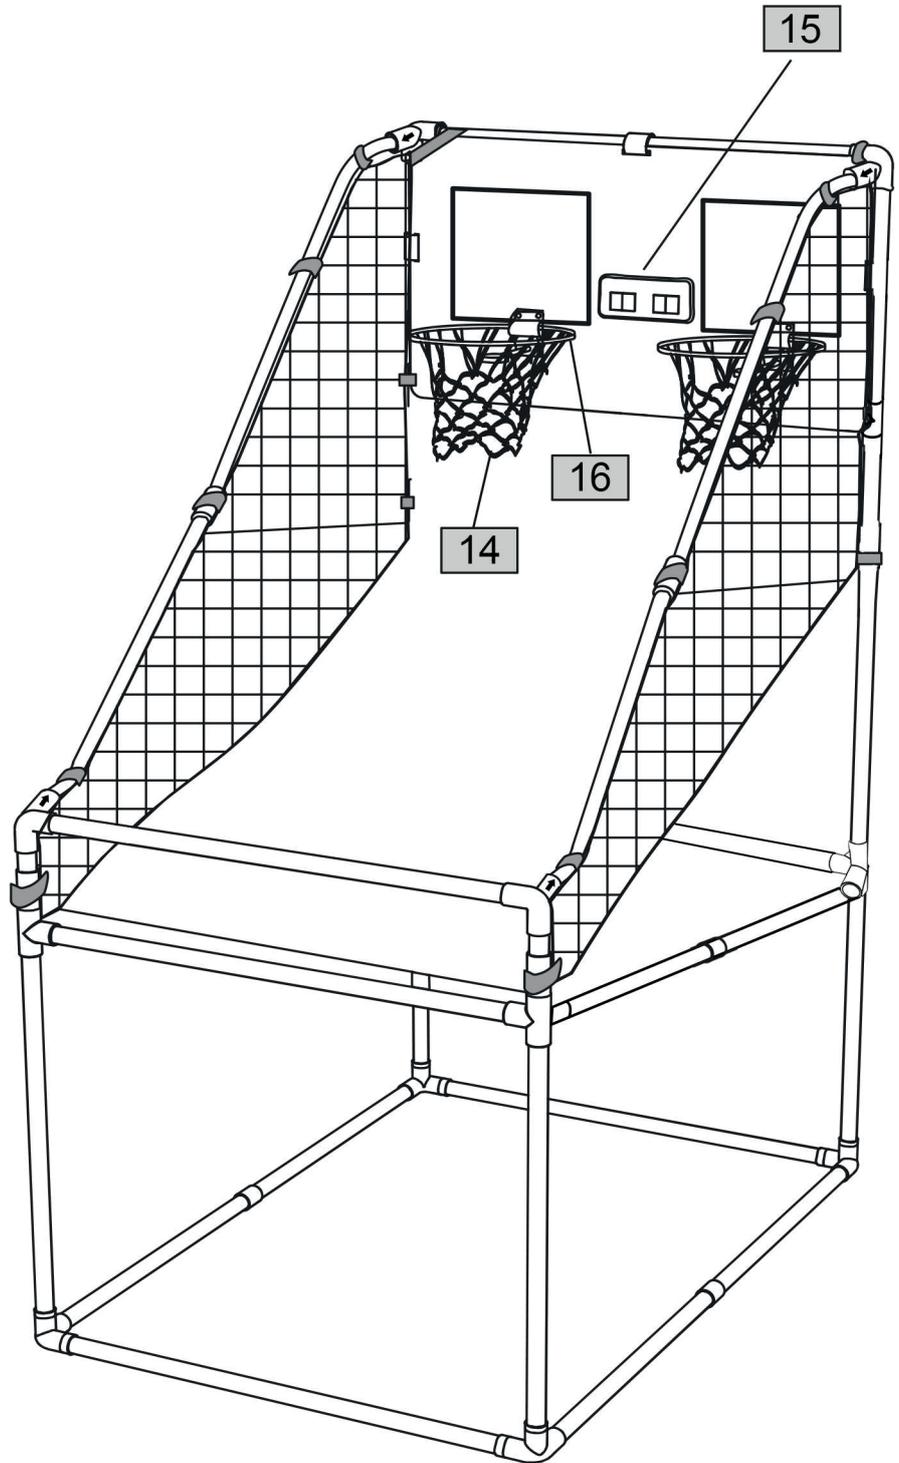


FIG.10

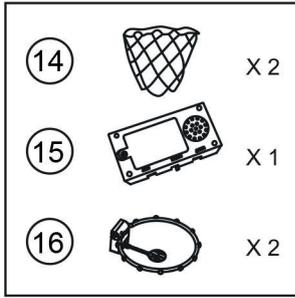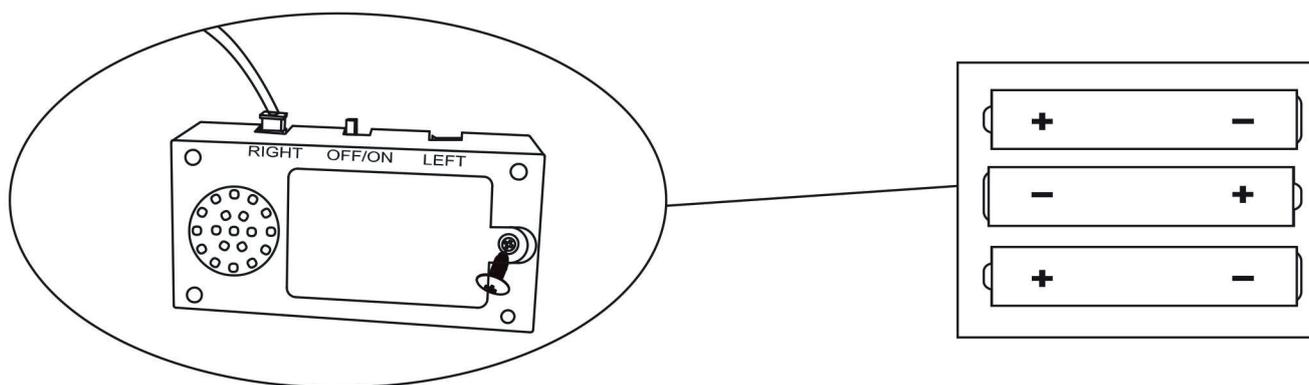

IT: COME SI GIOCA

1. Mentre il gioco è in modalità sospensione, se viene segnato un canestro, il gioco si riavvierà e il tabellone segnapunti inizierà il conto alla rovescia di 5 secondi.
2. Dopo aver terminato la partita, **SPEGNERE** il tabellone segnapunti utilizzando l'interruttore ON/OFF.
NOTA: il tabellone segnapunti si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività, tuttavia si consiglia di spegnerlo tramite l'interruttore on/off.

AVVERTENZE. Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni d'uso e, in particolare, le note, avvertenze ed istruzioni di sicurezza. Conservare gli imballi originali e il manuale d'istruzioni.

ATTENZIONE! PICCOLE PARTI - RISCHIO DI SOFFOCAMENTO. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Non salire sul prodotto. È richiesto il montaggio da parte di un adulto. Un'installazione non corretta o l'oscillazione sull'anello possono causare gravi lesioni. Seguire attentamente le istruzioni per l'uso. **UTILIZZARE SOLO SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO COMPETENTE.**

WARNINGS. Before using it, please, read carefully the instructions of use and, in particular, the notes and the warnings and safety instructions. Keep the original packaging and instruction manual. For domestic use only.

WARNING! SMALL PARTS - CHOKING HAZARD. Not suitable for children under 3 years. Do not climb on the product. Adult assembly required. Please retain this information. Improper installation or swinging on the ring may cause serious injury. Follow usage instructions carefully. **USE ONLY UNDER COMPETENT SUPERVISION.**

R.A.E.E.

Informazioni per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi dell'art. 26 D. Lgs 14/03/2014, no. 49 "attuazione della direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche"

 Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.